TOSHIBA

Leading Innovation

東芝電球形蛍光灯器具取扱説明書

保管用

このたびは東芝製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

製品名 **BFP 23191Z**

●施工者様へ：**工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。**

●お 客 様 へ ：**お読みになった後は必ず保管してください。**

安全上のご注意：必ずお読みください！

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような‘マーク表示’を行っています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠警告

器具の取り付けは重量に耐えるところに確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、**感電、けがの原因になります。**

取り付けは取扱説明書にしたがい確実におこなってください。不完全な取り付けをすると、**火災、感電、けがの原因になります。**

電源接続の際は取扱説明書にしたがい確実におこなってください。接続が不完全な場合は接触不良により**火災の原因になります。**

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**火災の原因になります。**

器具を改造しないでください。**火災、感電の原因になります。**

器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。**火災、感電の原因になります。**

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。電源コードが損傷し、**火災、感電の原因になります。**

カバー、グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。不完全に取り付けると落下し、**火災、けがの原因になります。**

調光器、人感センサとの併用はできません。**誤って使用しますと火災の原因となります。**

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、**感電の原因になります。**

ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると**火災の原因になります。**

適合ランプ（口金E26）
電球形蛍光ランプ　EFA25まで×3灯

白熱ランプ使用禁止

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。異常状態がおさまったことを確認し、販売店または弊社にご相談ください。

⚠注意

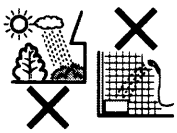

屋外や浴室等の水や湿気の多いところでは使用しないでください。**火災、感電の原因になります。**

腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。**損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。**

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。**火災、感電の原因になることがあります。**

電源工事は必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。**一般の方の電源工事は禁止されています。**

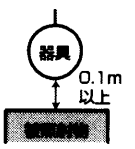

器具と被照射物の距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の**変色・変形、火災の原因になります。**



電源投入時に、瞬間的に大きな電流が流れますので、壁スイッチ1個あたりの器具台数は8台以下でご使用ください。

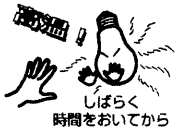

点灯中または消灯直後はランプおよび器具が高温になっておりますので、さわらないでください。**やけどの原因となります。**

電源コードが傷んだら（線芯の露出・断線など）電器店に交換を依頼してください。
そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。**火災、故障の原因になります。**

お手入れの際は水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけたりしないでください。
火災、感電の原因になります。

明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで**工事店・電器店に修理を依頼してください。**

製品名
BFP 23191Z

屋内用／天井面取付専用　ペンダント

■取り付けできる配線器具

引掛埋込ローゼット

（耳なし）　（耳つき）　（ツバ付）

引掛シーリングボディ

（角形）　（丸形）　（ツバ付）

⚠警告　**下記のような場所には取り付けられません。落下によるけがの原因となります。**

押すと簡単にたわむ天井
（補強のない天井）

傾斜天井※

※付属品を使用した場合は傾斜角50度までの天井に取り付けられます。

壁面

⚠警告　**下記のような配線器具には取り付けられません。火災、感電、落下によるけがの原因となります。**

破損しているもの

電源端子が露出しているもの

グラつくもの

電気工事店（有資格者）に依頼して配線器具を交換してください。
一般のかたの電源工事は禁止されています。

使用電圧	適合ランプ（口金E26）
AC100V	電球形蛍光ランプ　EFA25まで×3灯

白熱ランプ使用不可

●電球形蛍光ランプを使用する際のご注意

⚠警告　**調光器、人感センサとの併用はできません。**
誤って使用しますと火災の原因となります。

○点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。

○冬場など周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にチラツキが発生することがありますが、異常ではありません。

○点滅を頻繁に繰り返す場所で使用された場合、ランプ寿命が短くなる場合があります。

○器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用するのはお避けください。リモコン操作しても作動しない場合がありますのでご注意ください。

○器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。

■各部の名称

引掛シーリング取付　スイッチ付き

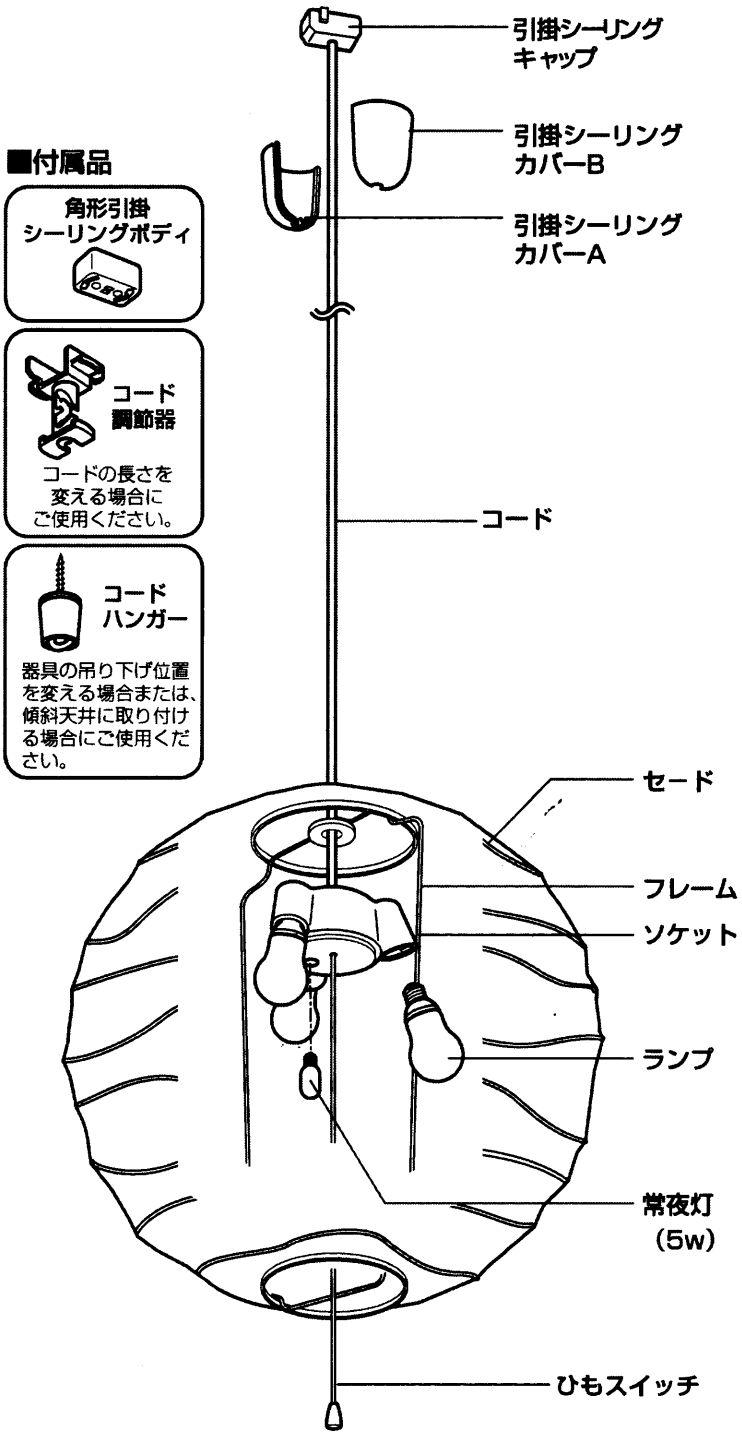

■付属品

角形引掛シーリングボディ

コード調節器

コードの長さを変える場合にご使用ください。

コードハンガー

器具の吊り下げ位置を変える場合または、傾斜天井に取り付ける場合にご使用ください。

■点灯切替について

スイッチを引くごとに図のように切り替わります。

ご注意

壁スイッチがONになっているかご確認ください。（OFFの場合スイッチ操作はできません。）

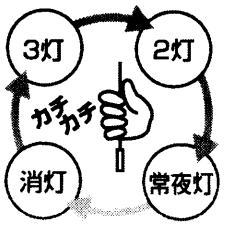

■器具の取り付けかた

⚠警告 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実におこなってください。
取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。

1 フレームを取り付けてください。

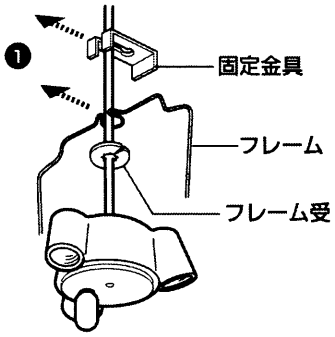

❶ フレーム受の上にフレームをさし込み、さらにその上に固定金具をさし込んでください。

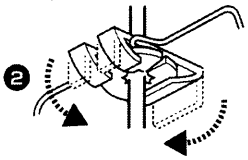

❷ 固定金具の先端を折り曲げ、フレームとフレーム受をはさみ込んでください。

2 セードを取り付けてください。

●セードには上下があります。
開口部の（大）が上、（小）が下になります。

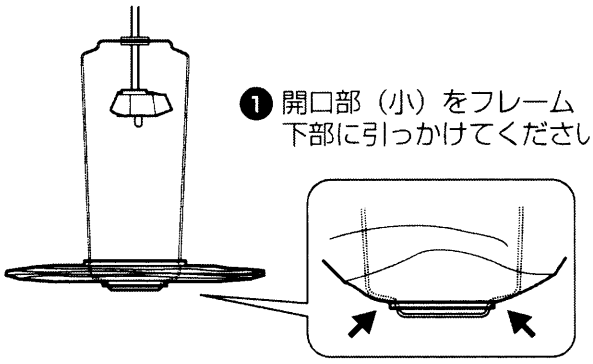

❶ 開口部（小）をフレーム下部に引っかけてください。

開口部（小）

❷ 開口部（大）を持って引き上げ、フレーム上部に引っかけてください。

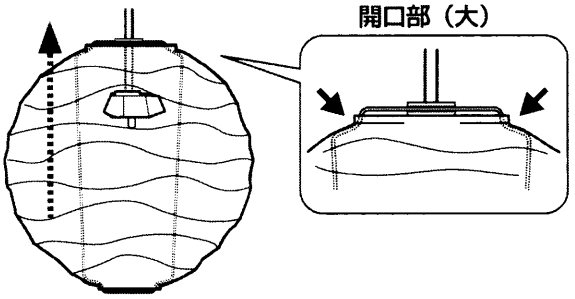

3 ランプをソケットに取り付けてください。

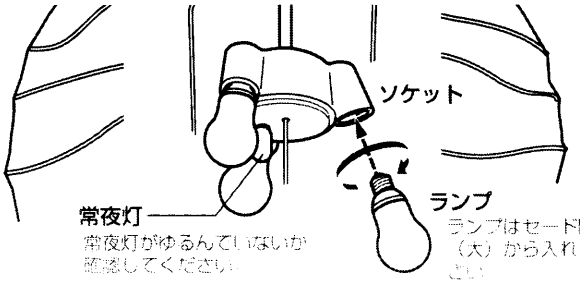

4 引掛シーリングキャップを配線器具に接続してください。

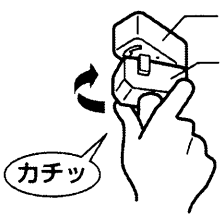

●カチッと音がしてロックされます。

【取りはずし方法】
取りはずしボタンを押しながらはずしてください。
※取りはずしボタンを押さずにまわすと引掛シーリングを破損します。

5 コードの長さを調節してください。

調節可能範囲は800mmです

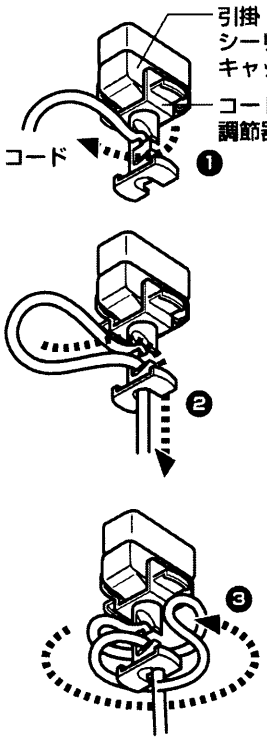

❶
引掛シーリングキャップに付属のコード調節器をはめてください。

●引掛シーリングキャップとの間にすき間ができないようしっかり押しつけてください。

❷
輪をつくるように、コード調節器にコードを通してください。

●輪の大きさによりコードの長さがかわります。

【輪が大きい】
コードが短くなり器具の位置が高くなります。

【輪が小さい】
コードが長くなり器具の位置が低くなります。

❸
コードの輪をコード調節器に巻きつけてください。

6 引掛シーリングカバーを取り付けてください。

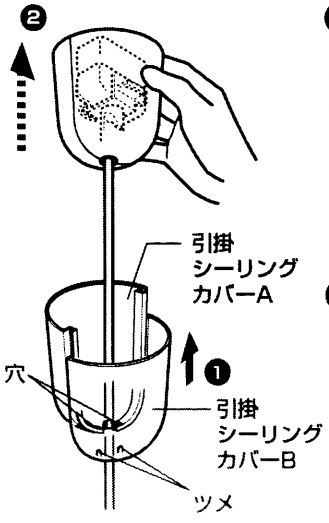

❶
コードを挟み込むようにして引掛シーリングカバーA、Bをはめ合わせてください。

●引掛シーリングカバーAの穴に引掛シーリングカバーBのツメが合うように下からスライドさせてください。

❷
はめ合わせた引掛シーリングカバーを、コードを押さえながら天井面まで引き上げてください。

■器具の吊り下げ位置を変える場合
■傾斜天井に取り付ける場合

器具の取り付け位置を変える場合や傾斜天井（50度まで）に取り付ける場合はコードハンガーを使用します。

⚠警告 **傾斜角が50度を越える天井には取り付けられません。火災、落下の原因となります。**

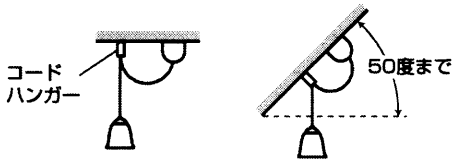

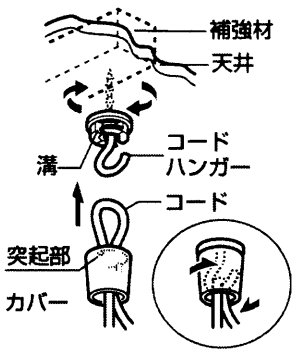

❶ 器具を吊り下げる位置にコードハンガーを取り付けてください。
●必ず補強材のある場所へ取り付けてください。

❷ カバーに通したコードをコードハンガーに引っかけて下さい。

❸ コードハンガーの溝とカバーの突起部をはめ合わせ、回転して固定してください。

●傾斜天井に取り付ける場合は
コードハンガーの開口部が上に向くように取り付けてください。

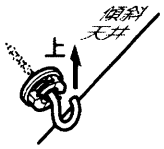

■保守・点検・その他の留意点

○この器具は室内用です。周囲温度5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。

○点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
＊汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
＊木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落としてください。

【ご注意】
※スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
※シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。

○ほこりはこまめにおとりください。

○揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。

○ランプが点灯しない場合、以下のような事が考えられます。
＊電源が入っていない。→壁スイッチ、その他、器具についているスイッチを再度確認してください。
＊ソケットにランプが正しく接続されていない。→ソケット、ランプの接続部分を再度確認してください。
＊ランプの寿命。→ランプを交換してください。

○明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的に点検をおこなってください。

○長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
＊直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。
＊ほこりの多い場所での保管は避けてください。
＊35～85%の湿度範囲で保管してください。

○廃棄の際は分別回収にご協力お願いいたします。

⚠安全に関するご注意

◎照明器具には寿命があります。
◎設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検･交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯(JIS C8105-1解説による。)
◎周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
◎点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙･発火･感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項
1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について
・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

フリーダイヤル 0120-66-1048
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-861-6485（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通話料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　住空間事業部　〒237-8510　神奈川県横須賀市船越町1-201-1　電話（046）862-2103　FAX（046）861-8776